

TOTAL


One-Stop Tools Station

TOTAL

INDUSTRIAL

**РЪЧЕН
ЦИРКУЛЯР**

РЪКОВОДСТВО

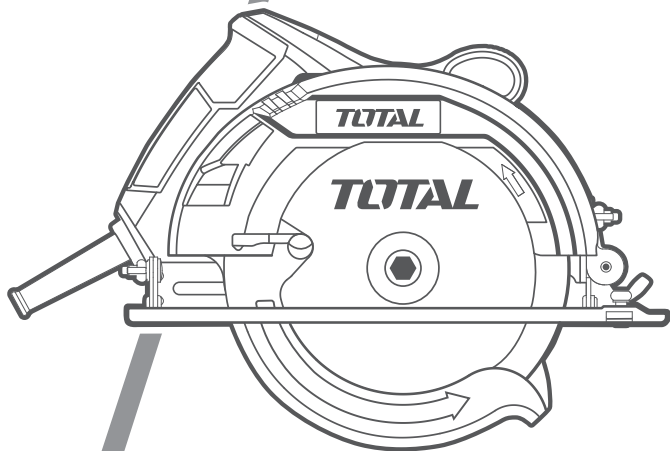

TS1161856 UTS1161856

TS1161856xy UTS1161856xy

x(blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)

y(blank, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочетете всички предупреждения за безопасност и всички инструкции. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и / или сериозно нараняване.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.

Терминът "електрически инструмент" в предупрежденията се отнася до вашия електрически инструмент, захранван от мрежата (с кабел) или от батерия (безжичен).

1) Безопасност на работното място

а) Поддържайте работното място чисто и добре осветено. Претрупаните и тъмни места често са причина за инциденти.

б) Не използвайте електрически инструментите във взривоопасна среда, например при наличие на запалими течности, газове или прах.

Електрическите инструменти образуват искри, които могат да възпламенят прах или изпарения.

с) Когато се работи с електрически инструмент, деца и странични наблюдатели не трябва да се допускат в близост. Ако се разсейвате може да загубите контрол.

2) Електрическа безопасност

а) Щепселите на електрически инструменти трябва да съответстват на контактите. В никакъв случай не трябва да се модифицира щепсела по какъвто и да било начин. Не използвайте адаптери за щепсели със заземени електрически инструменти. Оригиначните щепсели и подходящите контакти намаляват риска от токов удар.

б) Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности като тръби, радиатори, конвектори и хладилници. Има повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.

с) Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или мокра среда. При попадане на вода в електрически инструмент се увеличава риска от токов удар.

д) Не нарушавайте целостта на кабела. Никога не използвайте кабела за носене, издърпване или изключване на електрическия инструмент. Пазете кабела от нагриване, омасляване, остри ръбове или движещи се части. Повредените или заплетени кабели увеличават риска от токов удар.

е) Когато работите с електрическия инструмент на открито, използвайте

удължител за кабел, подходящ за използване на открито. Използването на кабел, подходящ за работа на открито, намалява риска от токов удар.

ф) Ако работите с електрически инструменти във влажна среда е необходимо да използвате дефектнотокова защита (RCD). Използването на RCD намалява риска от токов удар.

3) Лична безопасност

а) Бъдете винаги нащрек, внимавайте какво правите и разчитайте на здравия разум, когато работите с електрически инструмент. Не работете с електрически инструмент, когато сте уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание при работа с електрически инструменти може да доведе до сериозно нараняване.

б) Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете предпазни очила. Защитното оборудване като маска за прах, не плъзгащи се предпазни обувки, каска или антифони подходящи за съответните условия, ще намалят нараняванията.

с) Не допускайте неволно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в положение изключено, преди да свържете към източника на захранване и / или батерията, преди вземане или пренасяне на инструмента. Пренасянето на електрически инструменти с пръст върху пусковия бутон или включване към захранването на електрически инструменти, с превключвател в положение Включено, може да предизвика инциденти.

д) Извадете ключа за регулиране, преди да включите електрическия инструмент. Ключ или регулатор, прикрепен на въртящите се части на електрическия инструмент, може да доведе до нараняване.

е) Не работете в нестандартни пози. Работете само когато сте стъпили стабилно и в добър баланс. По този начин имате по-добър контрол над електрическия инструмент при непредвидени ситуации.

ф) Обличайте подходящи дрехи. Не обличайте прекалено широки дрехи и свободно висящи бижута. Пазете косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи се части. Широките дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати от движещите се части.

г) Ако са предвидени устройства за свързване на съоръжения за отвеждане и събиране на прах, уверете се, че те са свързани и се използват правилно. Използването на прахоулавящи съоръжения може да намали свързаните с праха опасности.

х) Не позволявайте познанията, придобити от честата употреба на инструменти, да ви позволят да станете самодоволни и да пренебрегнете принципите за безопасност на инструментите. Едно невнимателно действие може да причини тежки наранявания за части от секундата.

4) Използване и грижи за електрическите инструменти.

а) Не претоварвайте електрическия инструмент. Използвайте точния електрически инструмент за конкретната нужда. *Правилно подобреният електрически инструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно със скоростта, за която е проектиран.*

б) Не използвайте електроинструмента, ако превключвателят не го включва и изключва. *Всеки електроинструмент, който не може да се управлява с превключвателя, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.*

с) Изключете щепсела от източника на захранване и/или батерията от електрическия инструмент, преди да правите каквито и да било настройки, смяна на аксесоари или да го съхранявате. *Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно стартиране на електрическия инструмент.*

д) Съхранявайте електрическите инструменти, които не се използват запознати с електрическия инструмент или с тези инструкции, да работят с тях. *Електрическите инструменти могат да бъдат опасни когато са в ръцете на необучени хора.*

е) Поддържане на електрически инструмент. Проверете за неправилно подравняване или свързване на движещи се части, счупване на части и всякакви други нередности, които могат да повлияят на работата на електрическия инструмент. Ако е повреден, ремонтирайте електрическия инструмент преди да го използвате. *Много злополуки са причинени от неправилно обслужвани електрически инструменти.*

ф) Поддържайте режещите инструменти наточени и чисти. *Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове много по-рядко блокират и са по-лесни за управление.*

г) Използвайте електрическия инструмент, аксесоари и накрайниците за инструменти и т.н. при спазване на тези инструкции, като вземете предвид условията на работа и задачата, която трябва да се изпълни. *Използването на електрически инструмент за операции, различни от предвидените, може да доведе до опасна ситуация.*

2) Обслужване

а) Електрическите инструменти трябва да се обслужват само от квалифицирани техници. *Това може да гарантира, че инструментът е безопасен.*

СИМВОЛИТЕ В РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

	Двойно изолиран за допълнителна защита
	Прочетете ръководството с инструкции преди употреба.
	СЕ съответствие.
	Предупреждение за безопасност. Моля, използвайте само аксесоари, одобрени от производителя.
	Носете предпазни очила, защита за слуха и противопрахова маска.
	Отпадъчните електрически продукти не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. Моля, рециклирайте там, където има съоръжения. Обърнете се към вашия местен орган или търговец за съвет относно рециклирането.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Инструкции за безопасност за всички триони
Процедури за рязане

ОПАСНОСТ

Дръжте ръцете си далеч от зоната на рязане и острието. Дръжте втората си ръка върху спомагателната дръжка или корпуса на двигателя:

- а) Ако и двете ръце държат триона, не можете да се нараните от ножа му.
- б) Не поставяйте ръцете си под работния материал. Защитата не може да ви предпази от острието под него.
- с) Настройте дълбочината на рязане според дебелината на работния материал. По-малко от един пълен зъб на острието трябва да бъде видим под работния материал.
- д) Никога не държете работния материал с ръце или върху крака си, докато режете. Закрепете работния материал върху стабилна платформа. Важно е да осигурите правилна опора на материала, за да минимизирате излагането на тялото, заклещването на острието или загубата на контрол.
- е) Дръжте електрическия инструмент за изолираните части на дръжката, когато извършвате операция, при която режещият инструмент може да се докосне до скрити проводници или собствения си кабел. Контакт с проводник под напрежение ще направи и откритите метални части на инструмента под напрежение, което може да доведе до електрически шок.
- ф) При нарязване на дълги материали винаги използвайте направляваща летва или прав ръб. Това подобрява точността на рязане и намалява вероятността от заклещване на острието.
- г) Винаги използвайте остриета с правилен размер и форма (диамантени срещу кръгли) на отворите за ос. Остриета, които не съответстват на монтиращото оборудване на триона, ще работят нецентрирани, което може да доведе до загуба на контрол.
- h) Никога не използвайте повредени или неправилни шайби или болтове за острието. Шайбите и болтовете за острието са специално проектирани за вашия трион, за оптимално представяне и безопасност по време на работа.

Допълнителни инструкции за безопасност за всички триони

Причини за отскок и свързаните с тях предупреждения

- **Отскокът** е внезапна реакция на трион с блокирано, захванато или нецентрично острието, което причинява неуправляемото му повдигане и излизане извън работния материал към оператора.
- Когато острието е затиснато или захванато плътно от затварящата се прорезка, острието спира и реакцията на мотора изтласква устройството бързо назад към оператора.
- Ако острието се усуче или излезе извън правилната линия на рязане, зъбите на задния ръб на острието могат да се забият в горната повърхност на дървото, като това може да накара острието да излезе от прорезката и да се върне към оператора.

Отскокът е резултат от неправилно използване на триона и/или грешни процедури или условия на работа и може да бъде избегнат чрез спазване на подходящи предпазни мерки, както следва:

а) Дръжте стабилен захват с двете ръце върху триона и позиционирайте ръцете така, че да можете да устоите на силите на отскока. Позиционирайте тялото си встрани от острието, но не в линията на острието. Отскокът може да предизвика скок на триона назад, но силите на отскока могат да бъдат контролирани от оператора, ако се вземат подходящи предпазни мерки.

б) Когато острието се блокира или когато прекъсвате рязането по каквато и да е причина, пуснете спусъка и задръжте триона неподвижен в материала, докато острието не спре напълно. Никога не се опитвайте да извадите триона от материала или да го дърпате назад, докато острието е в движение, тъй като това може да предизвика отскок. Разследвайте и вземете коригиращи действия, за да елиминирате причината за блокиране на острието.

с) При рестартиране на триона в работния материал, центрирайте острието в прорезката така, че зъбите на острието да не се захващат в материала. Ако острието на триона се блокира, може да започне да се движи нагоре или да се върне назад от материала, когато трионът бъде рестартиран.

д) Подкрепете големи панели, за да намалите риска от затискане на острието и отскок. Големите панели често се пречупват под собственото си тегло. Подпори трябва да се поставят под панела от двете страни, близо до линията на рязане и близо до ръба на панела.

- е) Не използвайте тъпи или повредени остриета. Неострени или неправилно настроени остриета произвеждат тесни прорези, което води до прекомерно триене, блокиране на острието и отскок.
- ф) Лостовите за регулиране на дълбочината на острието и ъгъла на наклона трябва да бъдат добре затегнати и сигурни преди да започнете рязането. Ако настройките на острието се променят по време на рязане, това може да доведе до блокиране на острието и отскок.
- г) Използвайте допълнително внимание при рязане в съществуващи стени или други сляпи участъци. Изпъкналото острието може да нареже предмети, които могат да предизвикат отскок.

Инструкции за безопасност за триони с pendulum guard (пендулумна защита) и триони с towguard (задвижван защитен капак)

Функция на долния защитен капак

- а) Проверявайте долния защитен капак за правилно затваряне преди всяка употреба. Не използвайте триона, ако долният капак не се движи свободно и не се затваря веднага. Никога не закрепвайте или не връзвайте долния капак в отворено положение. Ако трионът бъде случайно изпуснат, долният капак може да се огъне. Повдигнете долния капак с помощта на дръжката за извеждане и се уверете, че той се движи свободно и не докосва острието или която и да е друга част, във всички ъгли и дълбочини на рязане.
- б) Проверявайте работата на пружината на долния капак. Ако капакът и пружината не работят правилно, те трябва да бъдат обслужени преди употреба. Долният капак може да се движи бавно поради повредени части, лепкави остатъци или натрупване на мръсотия.
- с) Долният капак може да бъде повдигнат ръчно само за специални рязания, като "плъзгащи се" и "комплексни рязания". Повдигнете долния капак с дръжката за извеждане и, когато острието влезе в материала, долният капак трябва да бъде освободен. За всички други рязания долният капак трябва да се задейства автоматично.
- д) Винаги се уверявайте, че долният капак покрива острието, преди да поставите триона на работната маса или на пода. Непокритото острието, което продължава да се върти, може да накара триона да се движи назад и да реже всичко, което се намира на пътя му. Бъдете внимателни към времето, което е необходимо на острието да спре, след като пуснете превключвателя.

Инструкции за безопасност за триони с плъзгаща функция

Функция на защитния капак

- а) Проверявайте защитния капак за правилно затваряне преди всяка употреба. Не използвайте триона, ако капакът не се движи свободно и не покрива острието веднага. Никога не закрепвайте или не връзвайте капака така, че острието да остане открито. Ако трионът бъде случайно изпуснат, капакът може да се огъне. Проверете дали капакът се движи свободно и не докосва острието или друга част, във всички ъгли и дълбочини на рязане.

б) Проверявайте работата и състоянието на пружината на защитния капак. Ако капакът или пружината не работят правилно, те трябва да бъдат обслужени преди употреба. Капакът може да работи бавно поради повредени части, лепкави остатъци или натрупване на мръсотия.

с) Уверете се, че основата на триона няма да се премести по време на рязане с функцията "плъзгащо рязане". Преместването на острието встрани може да доведе до заклещване и вероятно до отскок.

д) Винаги се уверявайте, че защитният капак покрива острието преди да поставите триона на работната маса или на пода. Непокритото острието, което продължава да се върти, може да накара триона да се движи назад и да реже всичко, което е в пътя му. Бъдете наясно с времето, което е необходимо на острието да спре след пускането на превключвателя.

Допълнителни инструкции за безопасност за всички триони с направляващ нож

Функция на направляващия нож

а) Използвайте подходящото острието за направляващия нож. За да функционира, тялото на острието трябва да бъде по-тънко от самия нож, а ширината на рязането на острието трябва да бъде по-широка от дебелината на ножа. Това е важно, за да може ножа да изпълнява своето предназначение и да предотвратява отскок.

б) Настройте направляващия нож, както е описано в това ръководство. Неправилното разстояние, позициониране и подравняване на ножа може да направи инструмента неефективен за предотвратяване на отскок. Следвайте инструкциите за правилната настройка, за да осигурите максимална безопасност.

с) Винаги използвайте направляващия нож, освен при рязане с функция "плъзгане". Направляващия нож трябва да бъде заменен след рязане с плъзгане. По време на такова рязане ножа може да пречи на работата и да предизвика отскок.

д) За да може направляващия нож да работи, той трябва да бъде в контакт с работния материал. Направляващия нож е неефективен при предотвратяване на отскок при къси рязания, когато не е в контакт с материала. Уверете се, че ножа е правилно позициониран, за да може да изпълнява функцията си.

е) Не използвайте триона, ако направляващия нож е огънат. Дори и лекото пречене на ножа може да забави затварянето на защитния капак, което увеличава риска от инциденти. Ако ножа е повреден, той трябва да бъде поправен или заменен преди употреба.

ОСТАТЪЧНИ РИСКОВЕ

Дори когато електрическият инструмент се използва съгласно предписанията, не е възможно да се елиминират всички остатъчни рискови фактори. Следните опасности могат да възникнат във връзка с конструкцията и дизайна на електрическият инструмент:

- а) Здравословни проблеми, причинени от вибрации, ако инструментът се използва продължително време или не се управлява и поддържа правилно.
- б) Наранявания и щети на имущество, причинени от счупени аксесоари, които внезапно могат да бъдат изхвърлени.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този електрически инструмент генерира електромагнитно поле по време на работа. Това поле може при някои обстоятелства да пречи на активни или пасивни медицински импланти. За да се намали рискът от сериозни или фатални наранявания, препоръчваме на хора с медицински импланти да се консултират с лекуващия си лекар и с производителя на медицинския имплант преди да използват този електрически инструмент.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Този циркулярен трион е предназначен за рязане на дървени продукти чрез надлъжни и напречни прави срезове и скосени срезове под ъгли, докато са в плътен контакт с детайла.

СПЕЦИФИКАЦИИ

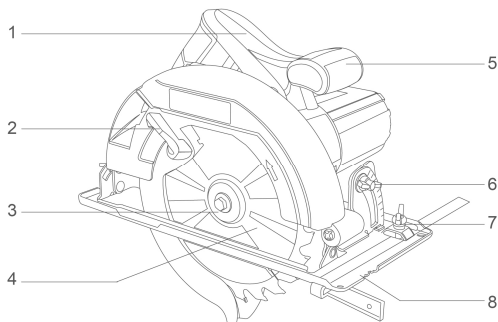

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Дръжка | 5. Допълнителна дръжка |
| 2. Долен предпазител | 6. Заклучващ винт за срезове под наклон |
| 3. Фланец | 7. Фиксиращ винт за паралелния ограничител |
| 4. Диск | 8. Паралелен водач |






Accessories

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Паралелен водач 1бр | 3. ТСТ диск 1бр |
| 2. Гаечен ключ 1бр | 4. 1 Комплект допълнителни четки |

Технически спецификации

Модел No.	TS1161856 TS1161856-4 (IRAM щепсел)	UTS1161856
Номинална входяща мощност	1600W	1600W
Номинално напрежение	220-240V~50/60Hz	110-120V~50/60Hz
Об. на празен ход	5000/min	5000/min
Размер на режещия диск	185mm (7-1/4")	185mm (7-1/4")
Дълбочина на рязане 45°	45mm(1-3/4")	45mm(1-3/4")
Дълбочина на рязане 90°	65mm(2-9/16")	65mm(2-9/16")

ДИАГРАМИ

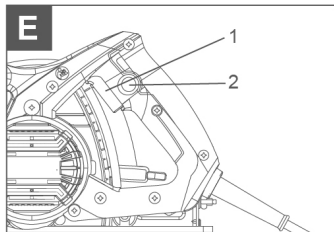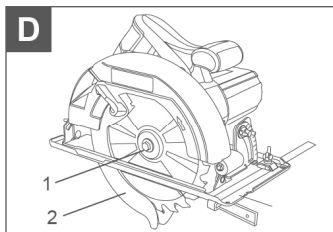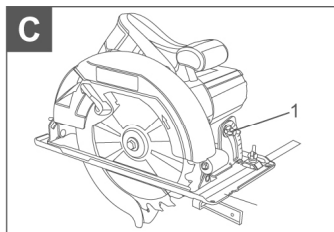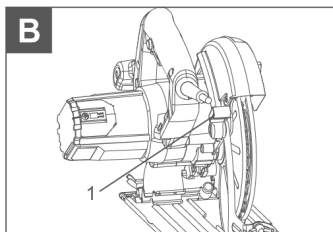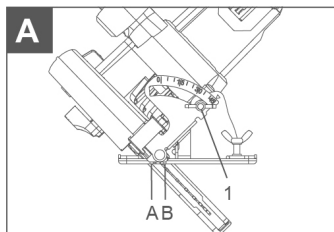

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Приложение

Ръчният циркуляр е предназначен за рязане на прави линии в дърво, материали, подобни на дърво, и пластмаса.

Правила за безопасност

Съответната информация за безопасност може да се намери в приложената брошура.

Работа с ръчния циркуляр:

- Винаги дръжте циркуляра здраво. Долният предпазител ще бъде автоматично отблъснат от работния материал.
 - Никога не прилагайте сила! Придвижвайте циркуляра плавно и равномерно.
 - Отрязаното парче трябва да бъде отдясно на циркуляра, така че широка част от основната плоча да бъде подпряна върху цялата си повърхност.
 - Когато режете по маркирана линия, водете циркуляра по съответния жлеб. Закрепете малките парчета дърво сигурно преди да започнете рязане. Никога не ги държете в ръка.
 - Винаги спазвайте правилата за безопасност! Носете предпазни очила!
 - Не използвайте повредени или счупени остриета.
 - Не използвайте фланци или гайки с отвор, която е по-голяма или по-малка от отвора на острието на циркуляра.
 - Не се опитвайте да спрете острието на циркуляра с ръка или чрез натиск върху страната на острието. Долният предпазител не трябва да засяда и трябва да се връща в оригиналната си позиция, след като работата е приключена. Преди да включите циркуляра, проверете дали долният капак функционира правилно.
 - Преди всяка употреба, винаги проверявайте дали защитните устройства – долният предпазител, фланците и устройствата за регулиране – функционират правилно и са настроени и закрепени правилно. Долният предпазител не трябва да бъде засядан в свалената защитна капачка при рязане.
 - Заклучващите винтове на страничната опорна лента (31) трябва да бъдат затегнати, за да се осигури фиксирането на опорните ленти в позиция.
- Паралелни рязания (вижте Фигура А)

ВАЖНО

Носете защитни слушалки и очила.

1. Отпуснете заключващия винт (1)
2. За 90° рязания, настройте паралелната направляваща лента (9), като използвате скалата на канал (А). За 45° рязания, настройте паралелната направляваща лента (9), като използвате скалата на канал (В). Внимавайте за ширината на острието на циркуляра.
3. Затегнете заключващия винт.

⚠ ВАЖНО

Първо направете пробно рязане.

Регулиране на дълбочината на рязане (вижте Фигура В)

1. Отпуснете заключващия лост (1).
2. Наклонете основата надолу.
3. Регулирайте дълбочината на рязане с помощта на скалата. Зъбите на острието трябва да излизат около 2 мм извън дървото.
4. Затегнете заключващия лост.

Регулиране на ъгъла на рязане (вижте Фигура С)

1. Отпуснете заключващия винт (1).
2. Настройте ъгъла на рязане в желаните граници между 0 и 45°.
3. Затегнете заключващия винт (1).

Смяна на острието на циркуляра (вижте Фигура D)

⚠ ВАЖНО

Изключете уреда от електрическата мрежа преди да правите каквито и да било промени на циркуляра!

1. Отворете долния капак (2) и го задръжте.
2. Натиснете бутона за заключване.
3. Развийте винта.
4. Премахнете фланеца (1) и острието, като го изтеглите надолу и навън.
5. Почистете фланеца и поставете новото острие. Обърнете внимание на посоката на въртене (вижте стрелката на защитната капачка).
6. Затегнете винта и проверете центрирането на острието.

Включване на уреда

Преди да натиснете бутона за включване, проверете дали острието е правилно поставено, че подвижните части работят плавно и че захващащите винтове са затегнати.

Включване и изключване (вижте Фигура Е)

За включване: Натиснете бутона за заключване (1) и бутона за включване (2) едновременно.

За изключване: Отпуснете бутона за заключване и бутона за включване.

ПОДДРЪЖКА И ПОВРЕДИ

Възможни повреди и начини за отстраняване

Повреда	Възможна причина	Действие
Когато машината е включена, мотора не работи.	● Повреден бутон ● Окабеляването е в неизправност; ● Няма контакт м/у четките и колектора; ● Повредни/износени четки	Изключете машината и се свържете със специалист.
Образуване на огън в/у колектора	● Износване на четки/четкодържач ● Неизправност в обината	Изключете машината и се свържете с квалифициран специалист. Моля не ремонтирайте сами.
Дим или миризма на изгоряла изолация от вентилационните отвори.	● Повреда в мотора - Повреда в електрическата част.	
Повишен шум в ск.кутия	Износване/счупване на зъбни колела или лагери	
Машината е включена, шпиндела не работи	● Повреда в ск.кутия.	

Критерии за критично състояние

Критерии	Възможни причини	Действие
Пукнатини по повърхностите на лагерните и корпусните части	Уморна деформация на метал	Изключете машината и се свържете с квалифициран специалист. Моля не ремонтирайте сами.
Захранващият кабел или щепселът са повредени	Претоварване или счупване	
Износване или повреда на моторен или редукторен мех-м, или комбинация от знаци	Уморна деформация на метал	

Критерии за критично състояние

Списък на критичните повреди	Действие
Искри в мотора	Необходимо е да се свържете със специалист
Поява на външен шум	Необходимо е да се свържете със специалист
Ако бъдат открити горните неизправности, е необходимо да изключите машината от електрическата мрежа и да се свържете с квалифициран специалист	



ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

С оглед опазване на околната среда ел. уреда, допълнителните приспособления и опаковката трябва да бъдат подложени на подходяща прера-

ботка за повторното използване на съдържащите се в тях суровини.

Според Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно излезлите от употреба електрически и електронни устройства и утвърждаването и като национален закон ел. уредите, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях ценни вторични суровини.

В края на експлоатационния живот продукта не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне.

Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци, като предупреждение за разделното му изхвърляне.

ЕС Декларация за съответствие

С настоящото декларираме:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Този продукт съответства на най-важните изисквания и на други свързани разпоредби на съответните европейски директиви, основаващи се на приложими европейски хармонизирани стандарти. Всяка неотризирана модификация на продукта отменя тази декларация.

Описание на продукта: Ръчен циркуляр TOTAL

Вид на продукта: TS1161856

European Directives

2006/42/EC

2014/30/EU

2011/65/EU

European harmonized standards

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-5:2014

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019


EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Дата/ Подпис:

2020-11-14 *For and on behalf of* **TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.**

Длъжност:

Продуктов мениджър


.....
Authorized Signature(s)

No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Купувач:

Адрес:

Телефон:

Фактура No. / Дата:

Подпис:

Тип на продукта / Модел:

Сериен номер:

При предаването инструментът бе изпробван в присъствието на КУПУВАЧА
и бе констатирано, че е в изправно състояние и е годен за експлоатация.

СЕРВИЗЕН КАРТОН

Дата на постъпване	Описание на дефекта / Извършен ремонт	Дата на издаване	Подпис
--------------------	---------------------------------------	------------------	--------

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ КЪМ ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

Задължителни документи:

Гаранционна карта

КопиеКопие от фактура/ касова бележка

От гаранцията са изключени:

Части и консумативи, които подлежат на причинено от използването износване, като грес, масло, четки, кабели, патронници, ремъци, вериги, гумени плотове, лагери, о-пръстени, сервисни пакети за профилактика и други. Всички стъклени, гумени и други износващи се възли, които подлежат на причинено от използване износване.

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

1. Гаранционният срок е 24 месеца за физически лица и 12 месеца за юридически лица.
2. Гаранционният срок не важи за включените аксесоари.
Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на настоящата гаранционна карта.
Фактурата и гаранционната карта се запазват от КУПУВАЧА до изтичане срока на гаранцията.
3. Гаранционният срок се удължава с времето на престой на машината в сервис.
4. Задължение на КУПУВАЧА е:
 - 4.1. Да спазва изискванията на фирмата-производител и приложените условия за експлоатация на продукта.
 - 4.2. Да не допуска груба и некомпетентна експлоатация на продукта, както и ремонтни работи от страна на други лица и организации, освен изрично оторизираните от фирма ИТТ България ЕООД.
 - 4.3. Да не допуска нарушаване на фабричната маркировка.

ВНИМАНИЕ!!!

Гаранцията не покрива повреди, причинени от нормално физическо износване, от претоварване и от работа, несъобразена с експлоатационния режим на съответния клас продукт.

Гаранцията отпада когато:

1. В случай на нарушаване на изискванията по т. 4.
2. При повреди, причинени от непреодолима сила, стихийни бедствия или други случайни събития.
3. Повреди, причинени не по вина на ПРОДАВАЧА, а дължащи се на лош транспорт, лошо съхранение, неизправност или колебания в ел. мрежа и неспазване на указанията за експлоатация, както и работа в недопустими климатични условия, се отстраняват за сметка на КУПУВАЧА.
4. При вътрешни механични или електрически повреди, причинени от претоварване в резултат на прекалено продължителна работа без почивка за продукта или на силен натиск.
5. Не е представена оригинална гаранционна карта, доказваща мястото и датата на закупуване на машината, както и документ удостоверяващ покупката.
6. Не са попълнени всички данни в гаранционната карта, липсва печат на фирмата или има несъответствие между данните от картата и тези на продукта, липсваща табела с данните върху продукта.
7. Машината е отваряна по време на гаранционния срок извън оторизирания за цела сервис.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока със договора на продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115.

В случай на необходимост от гаранционно обслужване се обърнете за съдействие към сътрудниците на търговския обект, откъдето сте закупили продукта - детайли за адреси и контакти ще намерите на адрес www.itb.bg или посетете на място оторизираните гаранционни сервиси.

ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ:

ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

гр. Стара Загора

Хрищенско шосе 30

тел.: 042/ 66 10 35

TOTAL

One-Stop Tools Station

www.totalbusiness.com



MADE IN CHINA

T1023.V10



NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China

Вносител: ИТТ България ЕООД,
BG-6000 Стара Загора, Хрищенско шосе 30,
ЕИК: 123115379,
sales@itt.bg, www.itt.bg
Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035

